

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**Azonosító:**
SzM-3.1**Delta Kft.**6000 Kecskemét, Korhánkői út 4.
Gyártó üzem: 3284 Tarnaméra, Árpád u. 23.
Tel.: 76/481-920
Fax: 1/999-5069
Adó szám: 10238488-2-03**Termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:** Külső bejárati ajtó, befelé nyíló kialakításban. Napsugár, Tulipán, Kékes, Tisza, Eger, Tarna, Maxima, Ámor, Szikra, Janus és ezek különböző üveges változatai Lakó- és középületbe bejárati ajtónak való beépítésre alkalmas.

Az ajtó szerkezetek csak olyan területeken építhetők be, ahol azokra tűzvédelmi követelmények (éghetőségi, tűzállósági határérték) nem vonatkoznak.

A műszaki specifikációk követelményeinek megfelelő

Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be kell tartani (pl: gázművek)

VT szám: 441820 5000

Vizsgálóhelyek:**Első típusvizsgálat:** ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi u. 37.

Kijelölési okiratszám: Notified body number: 1415

Akkreditálási szám: NAT-1-1110/2006

Gyártásközi és végtermékvizsgálat: Delta Kft. ÜGYE**Műszaki jellemzők:**

- Szélteherrel szembeni ellenállás. vizsgálat: EN 12211, osztályozás: EN12207 szerint: **F1 (C4)**
- Vízzárás. Vizsgálat és osztályozás: EN 1027 szerint: **V4 (2A)**
- Veszélyes anyag kibocsátás. EN 14351-1:2006 ZA.3a táblázat szerint (**nem tartalmaz**)
- Biztonsági eszközök teherviselő képessége. Vizsgálat és osztályozás EN 4609 szerint: **ST1, BT1, ÜL3, ÜK2**
- Akusztikai teljesítő képesség. Vizsgálat és értékelés EN ISO 140-3 szerint: **LH3, 32 dB**
- Hő átocsátás. Vizsgálat és értékelés az EN ISO 10077-1 szerint: H1, **1.6-1,7 W/m²K**
- Légzárás. Vizsgálat EN 1026 szerint: **L2, (3. osztály)**
- ÉME:** A-117/2008

Csomagolás: PE fólia

Gyártás ideje, kelt: Tarnaméra, _____ Minőség ellenőr

Érvényes: A termék megfelelő tárolása, szállítása, beépítése, kezelése, felületkezelése, rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.
Bakos József

Üzvevető igazgató

Termékeink kötelező alkalmassági ideje a 11/1985. (IV.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-Nkm együttes rendelet alapján a vásárlástól számított 5 év, ezen belül 1 év jótállást vállalunk.**A szavatossági igény nem érvényesíthető :**

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,
- szakszerűtlen tárolás, beépítés,
- karbantartás elmulasztása,
- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás,
- szándékos rongálás esetén.

Az esetleges hibák a vásárlás helyén vagy a Delta Kft-nél jelenthetők be.

FONTOS TUDNIVALÓ!

A nem elégséges szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, alakváltozást és felületi károsodást okozhat a homlokzati nyílászárókon. Az ebből eredő károsodásokra garanciavállalásunk nem vonatkozik!

A párasódás rendszeres átszellőztetéssel csökkenthető (télen 4-6, tavasszal és ősszel 10-20, nyáron 25-30 perc/nap).

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bízunk benne, hogy az ott leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászárónkat mind hosszabb ideig megelégedéssel tudja használni.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

Az ajtótok és az ajtólap üzemileg szerelt kivitelben, fóliaborítással kerül forgalomba.

Szállítás közben óvja az ajtókat az eldőléstől, a sérüléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, száraz helyen, alátétfákra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja.

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:

A terméket kizárólag az előre kihagyott falnyílásba szabad beépíteni.

Ebben az esetben a tokszerkezet és a falnyílás közötti hézag 10-13 mm között kell legyen.

BEÉPÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS:

1. Az ajtótok kicsomagoljuk, a szerelvénnyel felhelyezése után (kilincs, cím, zárbetét) az ajtótok kinyitjuk (kulcs elfordításával), az ajtólapot leemeljük a tokról.

2. A tokot behelyezzük a falnyílásba, fa alátétekkel és ékekkel elvégezzük a beállítást a következők betartásával:

- A küszöb vízszintes legyen, a felső éle a végleges padlóvonal fölött 35-40 mm között legyen.

- A tok álló elemei függőlegesen legyenek két irányból beállítva, azonos távolságra a külső vagy belső falsíktól.

- A pontos beállítás után ékekkel rögzítsük a tokot a mellékelt rajzon jelölt helyeken. Először a pántos oldalon alul és felül, majd a záras oldalon alul.

3. Az ajtólapot felhelyezzük a tokra, zárás és nyitáspróbát végzünk. Szükség esetén a faékekkel vagy a pántokon található imbuszfejű csavarok forgatásával beállítjuk az ajtólapot.

Három irányú állítás lehetséges: 1j. csavarral: vízszintes állítás az ajtó síkjában;

2j. csavarral: függőleges állítás;

3j. csavarral: vízszintes állítás lapra merőlegesen.

A zár felőli oldalon a záró darabokon található csavarok vagy a záron lévő excenteres görgők fordításával állítható az ajtólap és a tok illeszkedése.

4. Az ajtólapot leemeljük a tokról.

5. Elvégezzük a tok végleges rögzítését

Rögzítési helyek:

Függőleges tokelem: három helyen / alul, középen, fölül /

Vízszintes fölső tokelem: egy helyen / középen /

Küszöb: - burkolatra való elhelyezés esetén egy helyen / középen /

- burkolatba beépítés esetén rögzítés nem szükséges csak alátámasztás középen is.

Rögzítési lehetőségek:

a. Tokra szerelt / tok beállítása előtt / beépítő vas és falba tiplizett csavar segítségével

b. Tokon keresztüli rögzítés tipli és csavar segítségével / a beállított tokot ki kell venni a falnyílásból, hogy a tiplik elhelyezhetőek legyenek és a visszahelyezéskor figyelni kell, hogy pontosan ugyanoda kerüljön vissza.

c. Tokon keresztüli rögzítés speciális tokrögzítő csavar / falazóanyagoknak megfelelő típus / segítségével.

6. Végleges rögzítés PUR habbal:

A tokot belül középen kitámasztjuk, hogy a hab ne tudja összenyomni.

Pur habbal kitöltjük a tok és falnyílás közötti rést betartva a hab alkalmazására vonatkozó előírásokat.

A küszöbnél kívül és belül UV álló szilikonnal képezzünk vízzáró réteget.

7. A szerelési hézagból kitudremkedő habot csak közvetlenül a további szerelési munkák megkezdése előtt kell eltávolítani, mivel védi a levágás után a szerelési hézagban maradó szigetelőanyagot a napfény illetve csapadék káros hatásaitól.

8. Az ajtólapot felhelyezzük a tokra és az esetleg szükséges finombeállításokat elvégezzük.

A kilincs felhúzása után tudjuk a biztonsági zárbetéttel ill. a kulccsal rögzíteni a zárt állapotot!

9. Az ajtó beépítése után végzett vakolási munkák során meg kell akadályozni az ajtó és a vasalatok szennyeződését. Amennyiben a szerelési munkák alatt ragasztószalaggal próbáljuk megóvni a nyílászárókat, ügyeljünk a felhasznált anyag megválasztására. Kerüljük az oldószeres és színeződést okozó anyagok használatát.

A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, A HIBAMENTES MŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE, EZÉRT JAVASOLJUK, HOGY BÍZZA AZT SZAKEMBERRE!

FELÜLETKEZELÉS:

A termék natúr kivitelben, műszárított, hosszoldott, rétegragasztott faanyagból készül, ezért a beépítés előtt, vagy azt követően maximum 5 napon belül a végleges felületkezelést el kell végezni, hogy a nedvességfelvételt megakadályozzuk.

Felületkezelés elvégezhető a kereskedelembe kapható, fára alkalmazható kültéri felületkezelő anyagok (rendszerek) bármelyikével. A felületkezelő anyagok alkalmazására vonatkozó előírásokat pontosan be kell tartani.

A termékeink nincsenek előkészítve felületkezelésre ezért a festés megkezdése előtt a terméket min. 120-as szemcsefinomságú csiszolópapírral át kell csiszolni, majd a felületkezelő anyag használati útmutatója szerint kell eljárni.

Felületkezeléshez az ajtószárnyat le kell venni a tokról, hogy minden rész megfelelően kezelhető legyen.

A gumi tömítést a felületkezelő anyagok kikötésükig károsíthatják, ezért festés előtt a szerkezetből el kell távolítani és csak a teljes száradás után szabad visszahelyezni.

A felületkezeléskor ügyelni kell arra, hogy a pántokba, zárakba, zárfogadókba, csavarfejekbe festék ne kerüljön, mert működési problémákat okoz, akadályozza a vasalatok beállítását és cseréjét. A festést lehetőleg szakemberrel végeztessük!

Festés után szerelje fel a zárbetétet, a kilincset és címeket.




KARBANTARTÁS:

Évente legalább egy alkalommal szükséges:

- A vasalatok olajozása,
- A működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok után állítása a beállításnál leírt módon,
- A gumi tömítés kezelése szilikonnal vagy glicerinnel a rugalmasság megtartásának érdekében.
- Ötévente szükséges a termékek felületkezelésének megismétlése.

A jogszabályban rögzített bizonyítási kötelezettség miatt kérjük az 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelet szerinti építési napló vezetését vagy jelen adatlap kitöltését és a vásárlást igazoló nyugta vagy számla megőrzését!

Vásárlás helye:	
Vásárlás ideje:	
Beépítés helye:	
Beépítés ideje:	
Beépítő neve, aláírása, telefonszáma:	

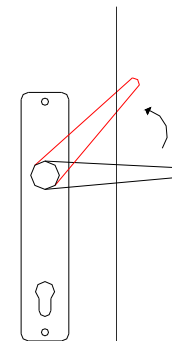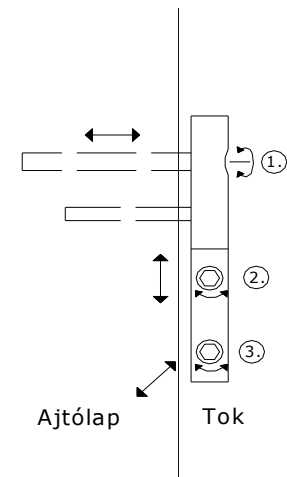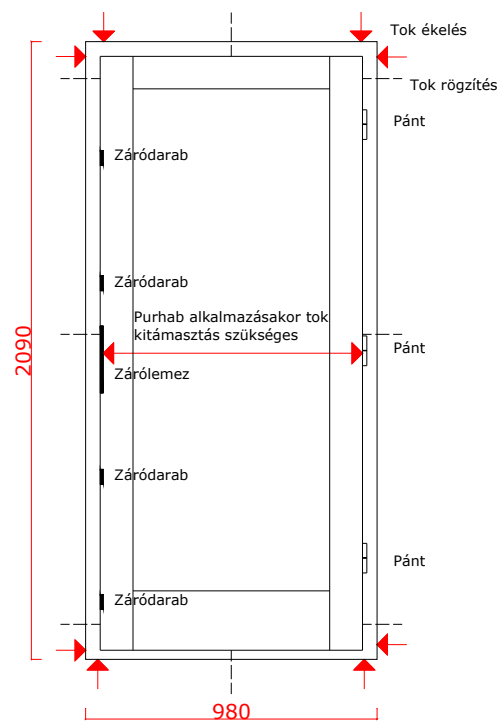

A kilincs felhúzása és visszaengedése után tudjuk kulccsal zárni az ajtót!